

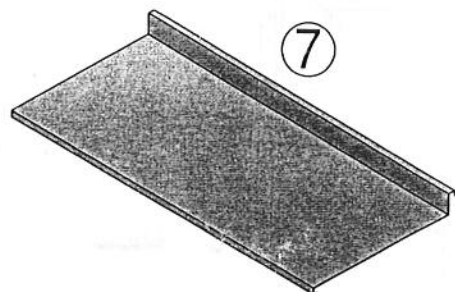
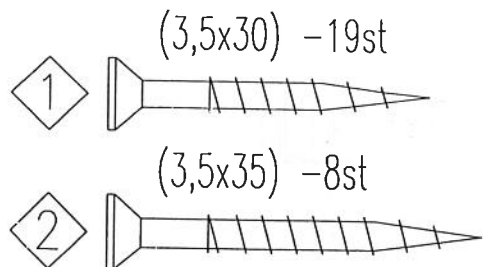
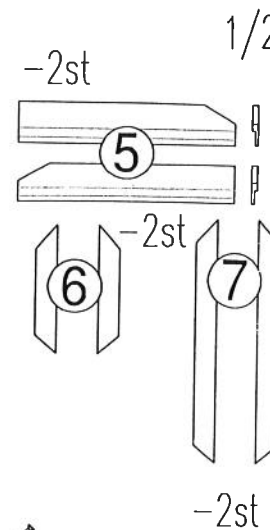
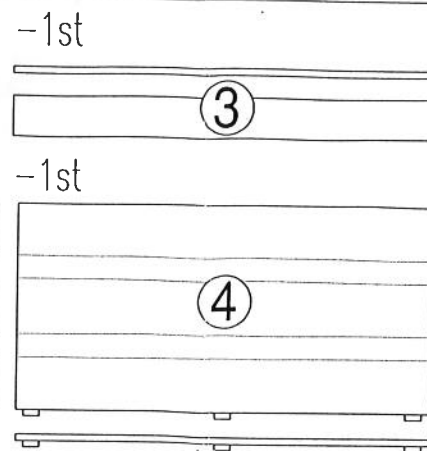
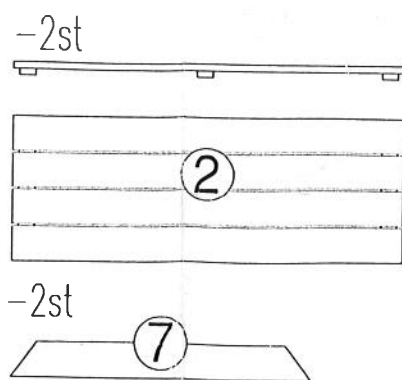
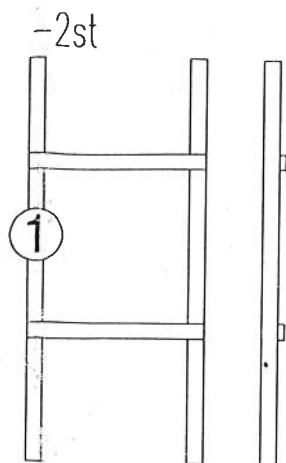




(PLP 000423)

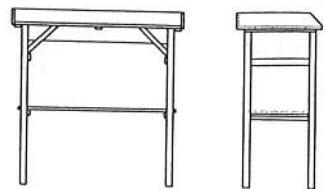


01

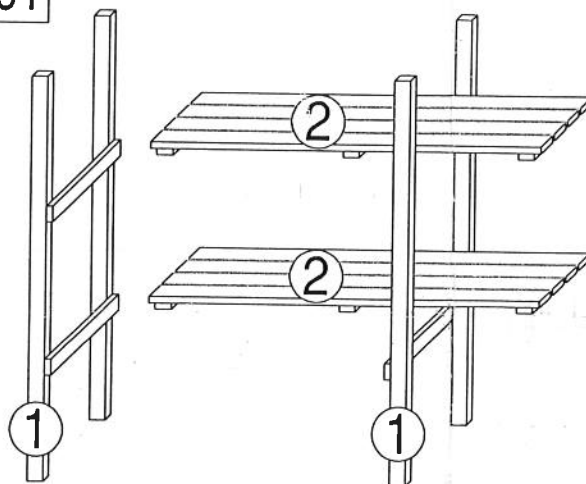


02

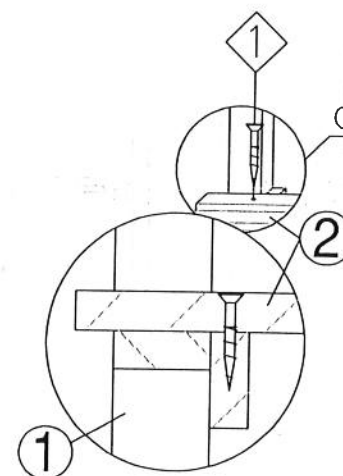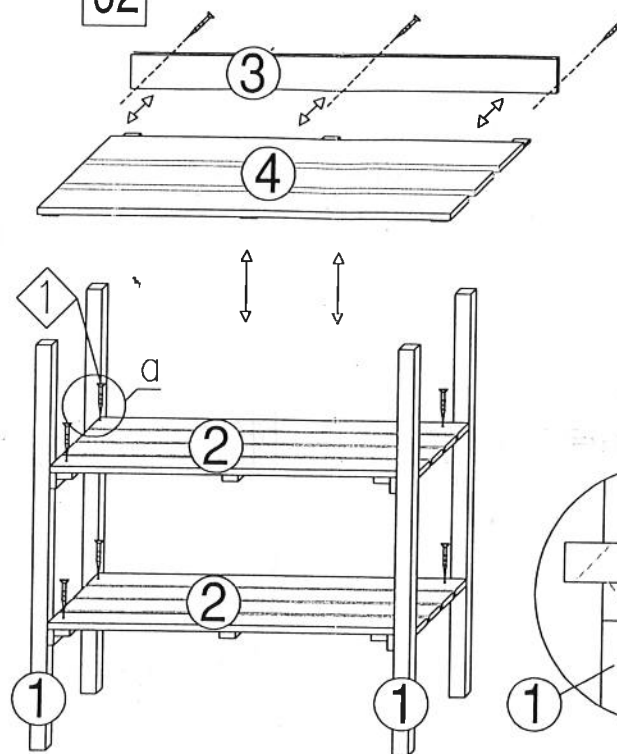


- (S) Vi rekommenderar förborring av skruvhålen!
 (NL) Voor alle schroeven adviseren wij de gaten voor te boren!
 (D) Vor dem Schraubeneindreihen soll man die Löcher boren!
 (UK) For all screws we advise to pre-bore the holes!
 (F) Pour toutes les vis nous vous preconisons de perces des trous!



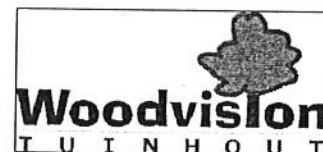


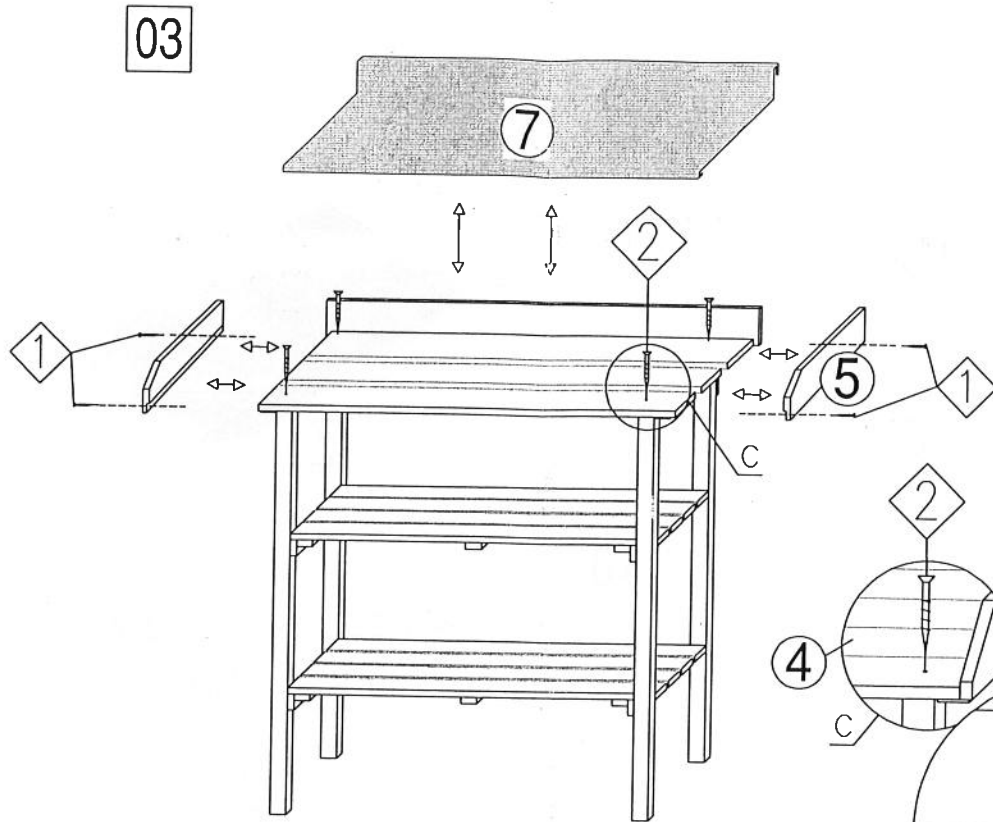

04

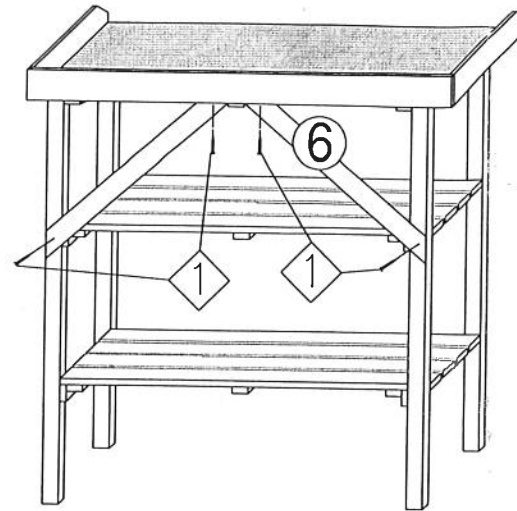

05

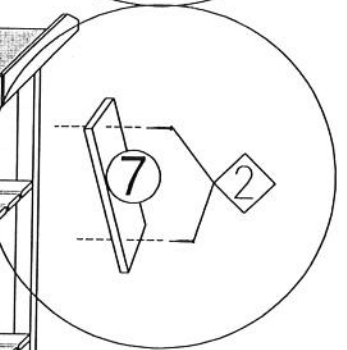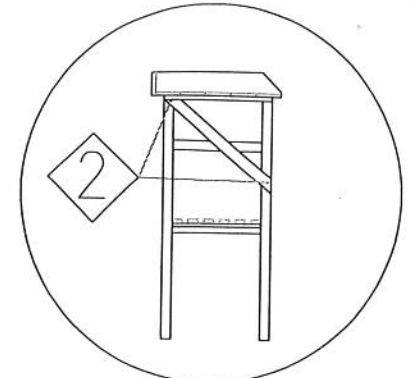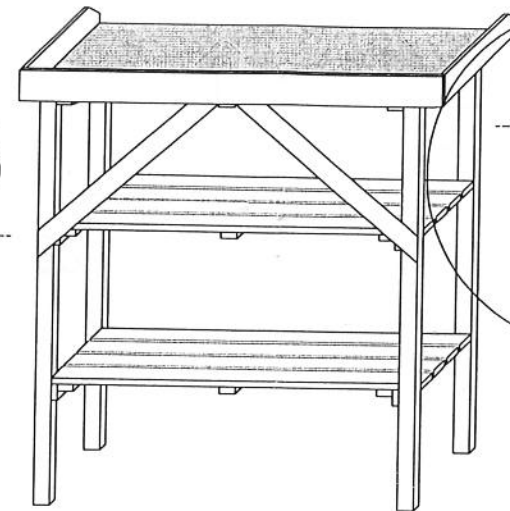

- (S) Vi rekommenderar förborring av skruvhalen!
- (NL) Voor alle schroeven adviseren wij de gaten voor te boren!
- (D) Vor dem Schraubeneindreihen soll man die Löcher boren!
- (UK) For all screws we advise to pre-bore the holes!
- (F) Pour toutes les vis nous vous preconisons de perces des trous!