


# Tuinkast Zonnebloem

Garden cabinet Zonnebloem / Garten Schrank Zonnebloem / Armoire de jardin Zonnebloem

Art.nr. W11516  
Versienr. 200617





**NL** Boven de lijn: onderdeelnummer  
**GB** Above the line: part number  
**DE** Oberhalb der Zeile: Teilenummer  
**FR** Au-dessus de la ligne: numéro de pièce



**NL** Onder de lijn: aantal  
**GB** Below the line: amount  
**DE** Unterhalb der Zeile: Anzahl  
**FR** Sous la ligne: nombre

# Overzicht onderdelen 1/2

**GB** Overview parts 1/2  
**DE** Übersicht der Teile 1/2  
**FR** Aperçu des pièces 1/2

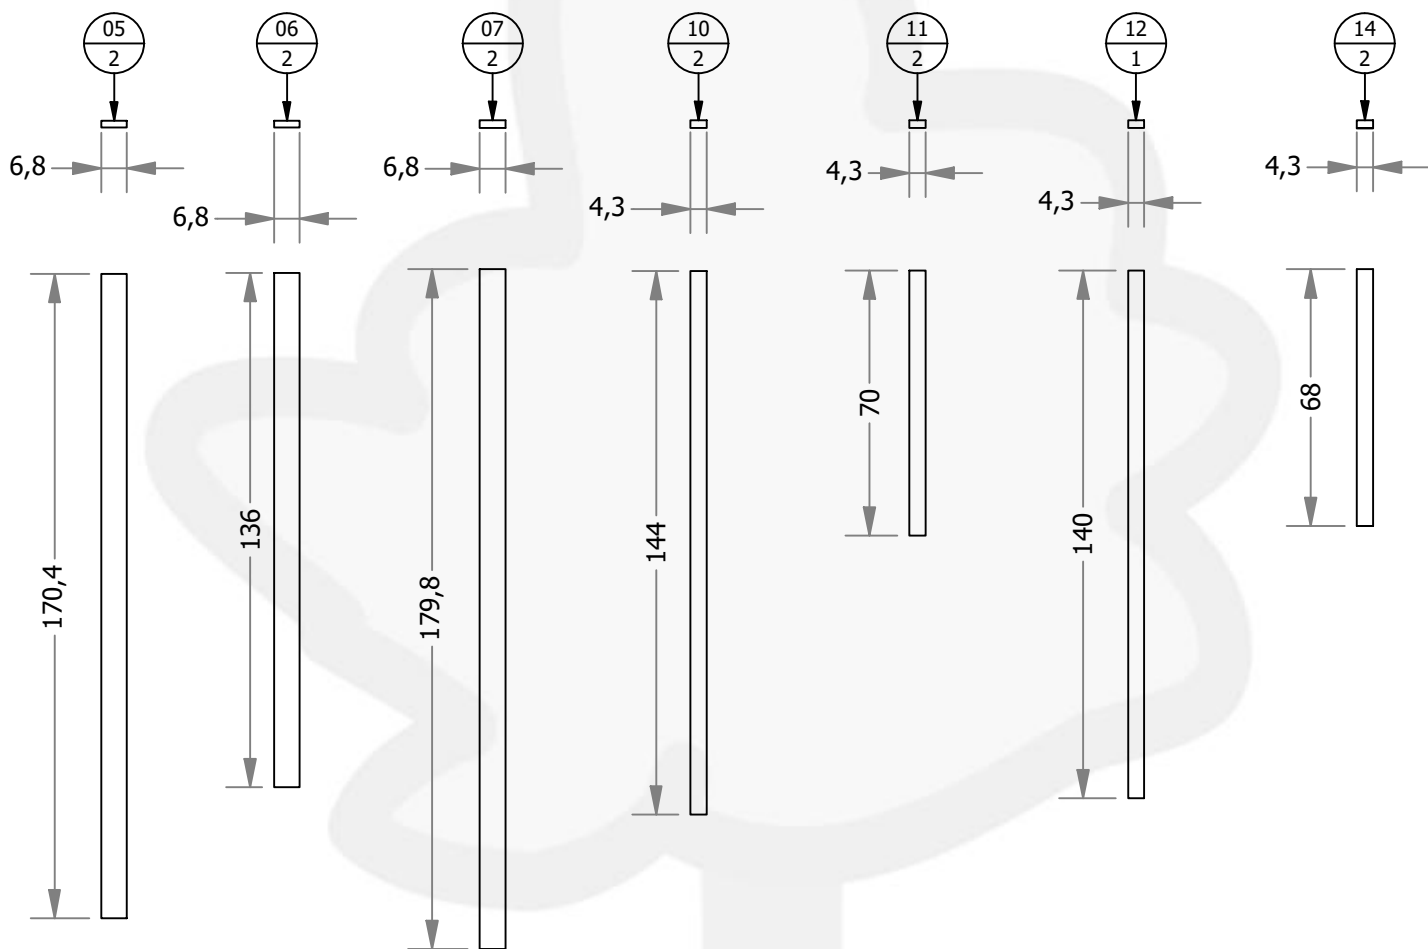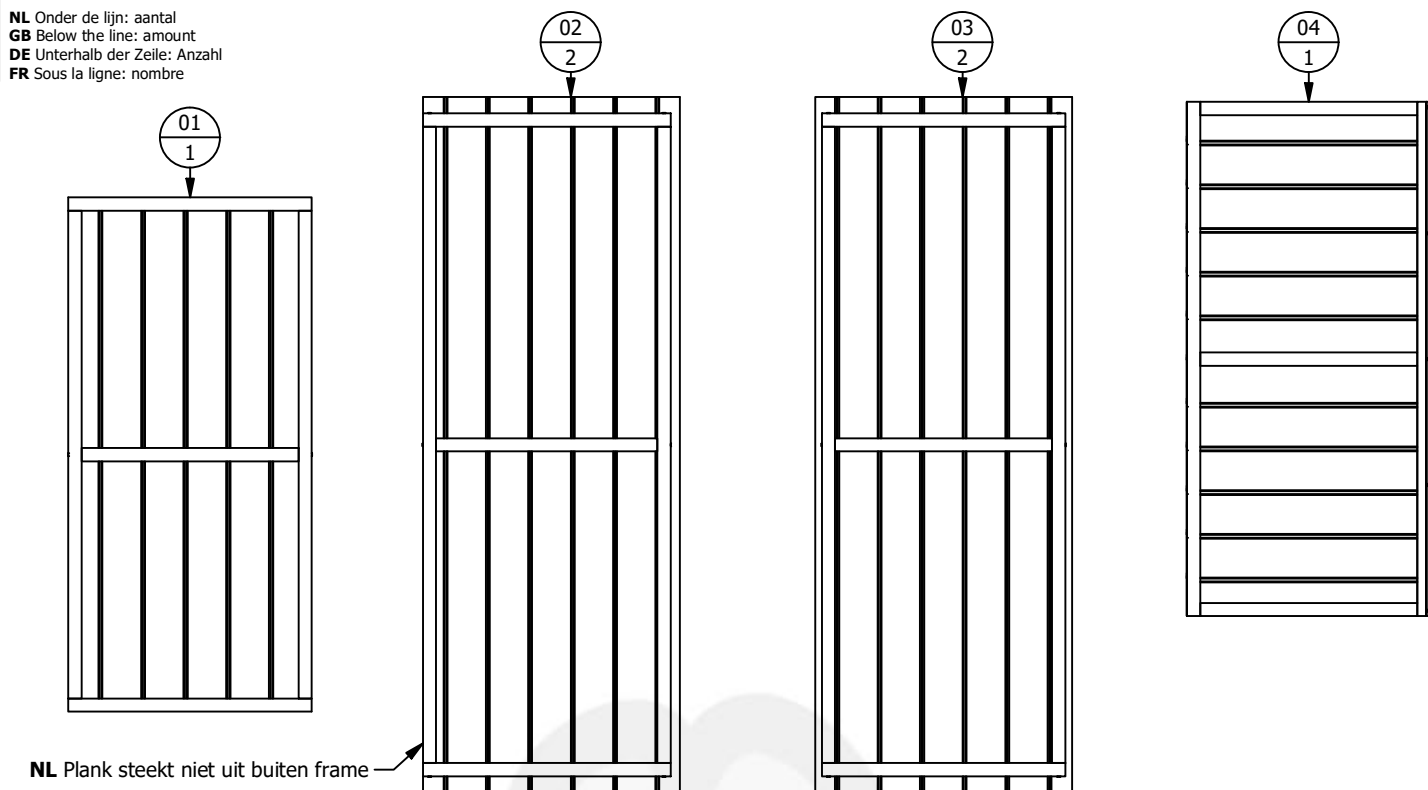

**NL Let op:** maten kunnen licht afwijken i.v.m. de natuurlijke werking van hout

**GB Note:** dimensions may vary slightly due to the natural shrinking and expanding of wood


**DE Hinweis:** Die Abmessungen können aufgrund des natürlichen Schrumpfens und Expandierens des Holzes leicht variieren

**FR Remarque:** les dimensions peuvent varier légèrement en raison de la contraction et de l'agrandissement naturels du bois.








NL Boven de lijn: onderdeelnummer  
 GB Above the line: part number  
 DE Oberhalb der Zeile: Teilenummer  
 FR Au-dessus de la ligne: numéro de pièce

## Overzicht onderdelen 2/2

GB Overview parts 2/2  
 DE Übersicht der Teile 2/2  
 FR Aperçu des pièces 2/2



NL Onder de lijn: aantal  
 GB Below the line: amount  
 DE Unterhalb der Zeile: Anzahl  
 FR Sous la ligne: nombre

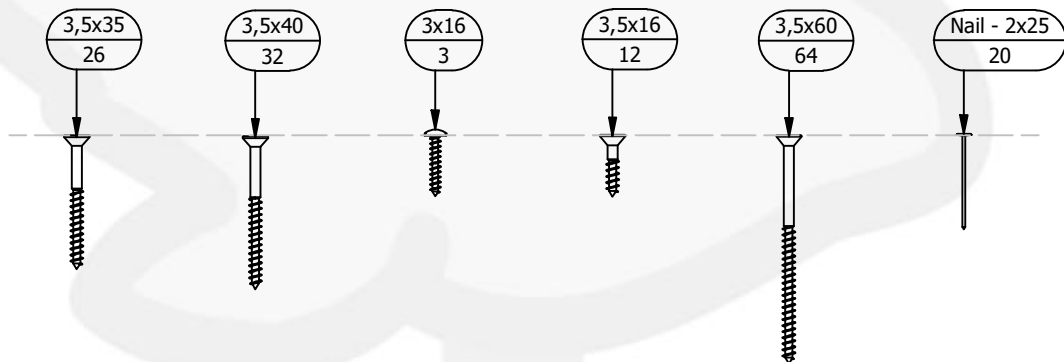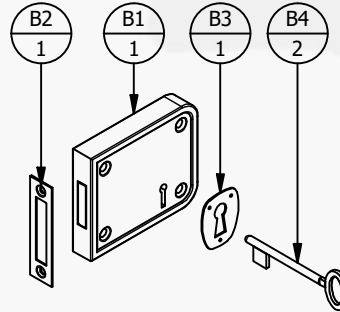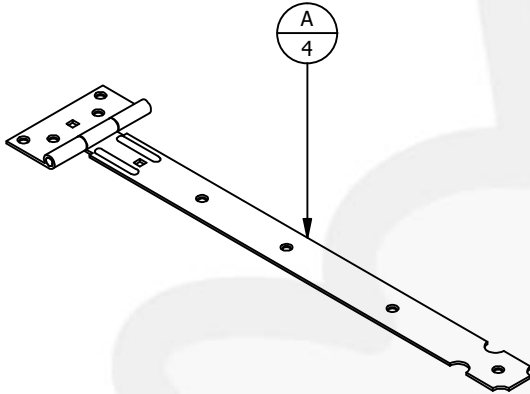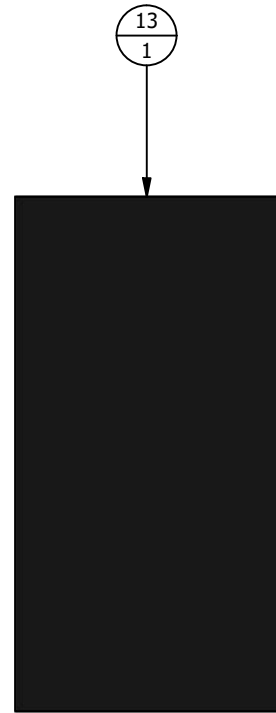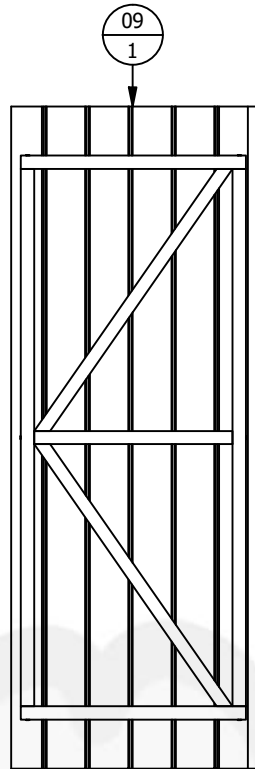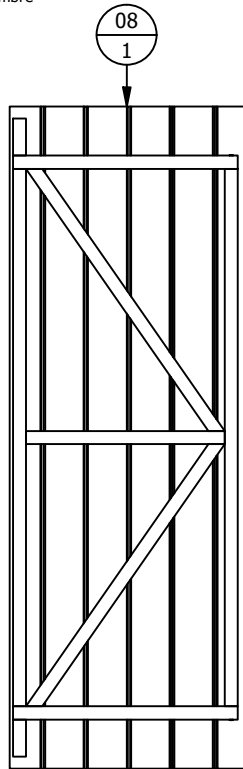


NL Let op: maten kunnen licht afwijken i.v.m. de natuurlijke werking van hout


GB Note: dimensions may vary slightly due to the natural shrinking and expanding of wood

DE Hinweis: Die Abmessungen können aufgrund des natürlichen Schrumpfens und Expandierens des Holzes leicht variieren  
 FR Remarque: les dimensions peuvent varier légèrement en raison de la contraction et de l'agrandissement naturels du bois.


# 1

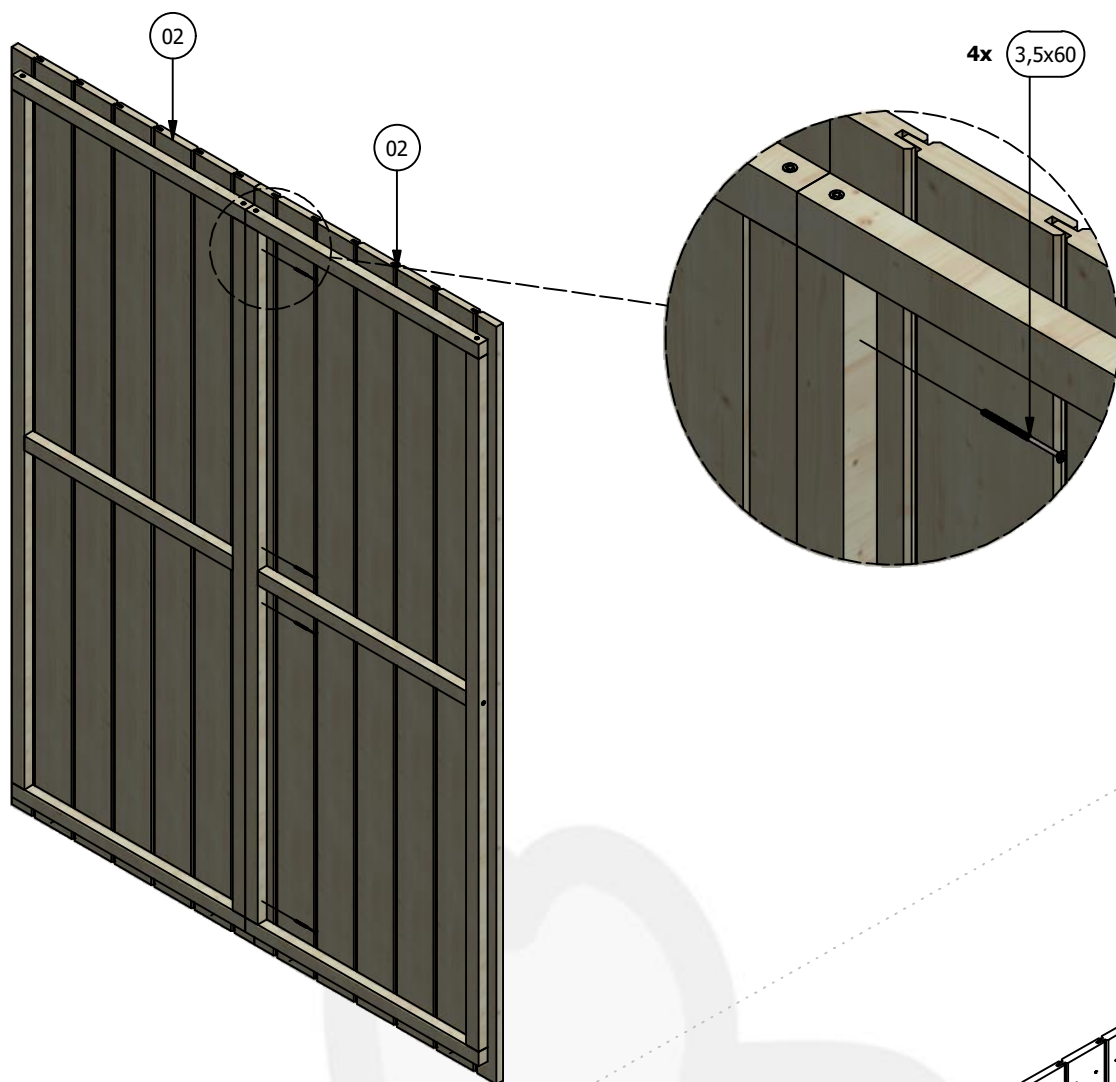



# 2

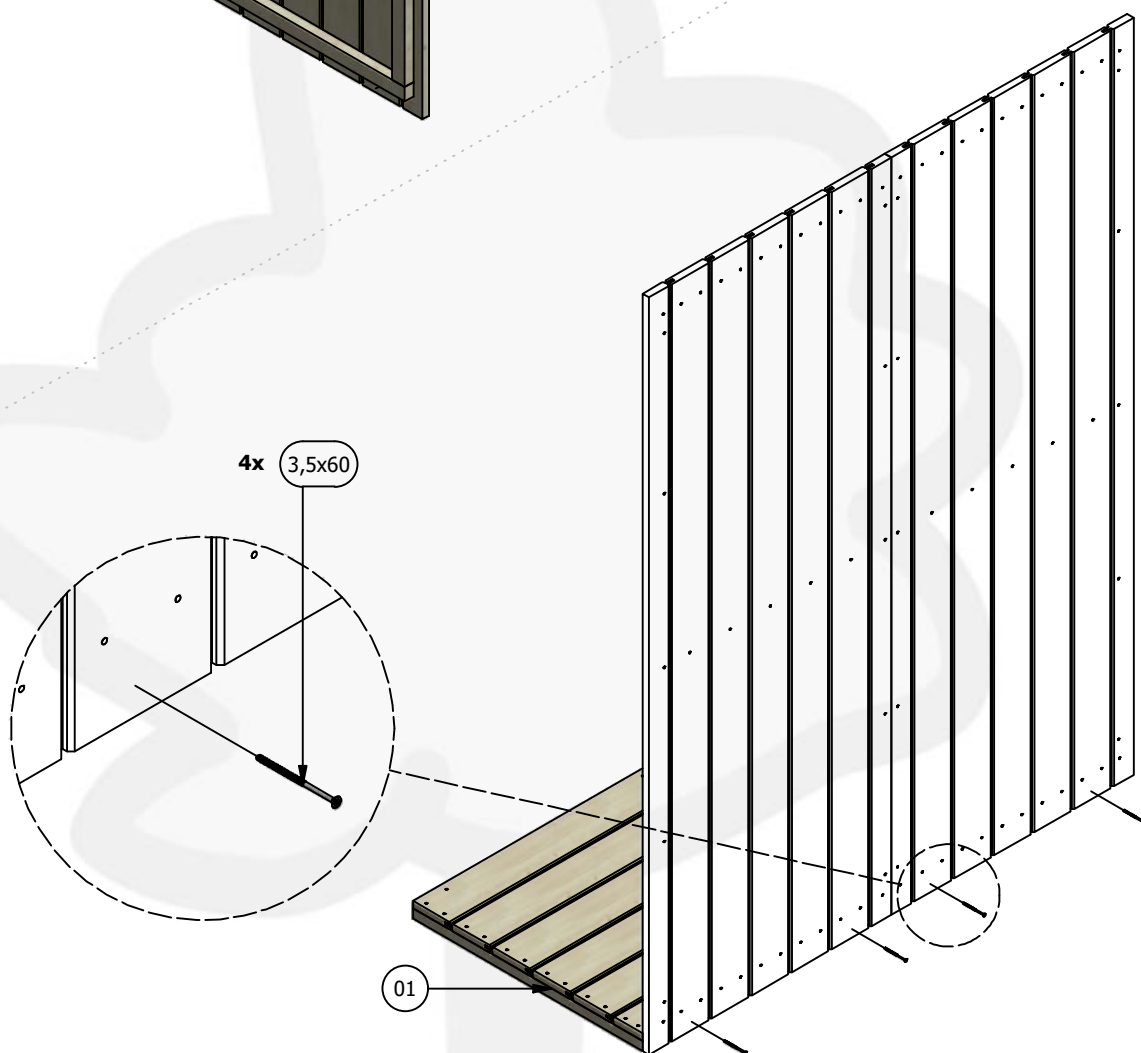

# 3



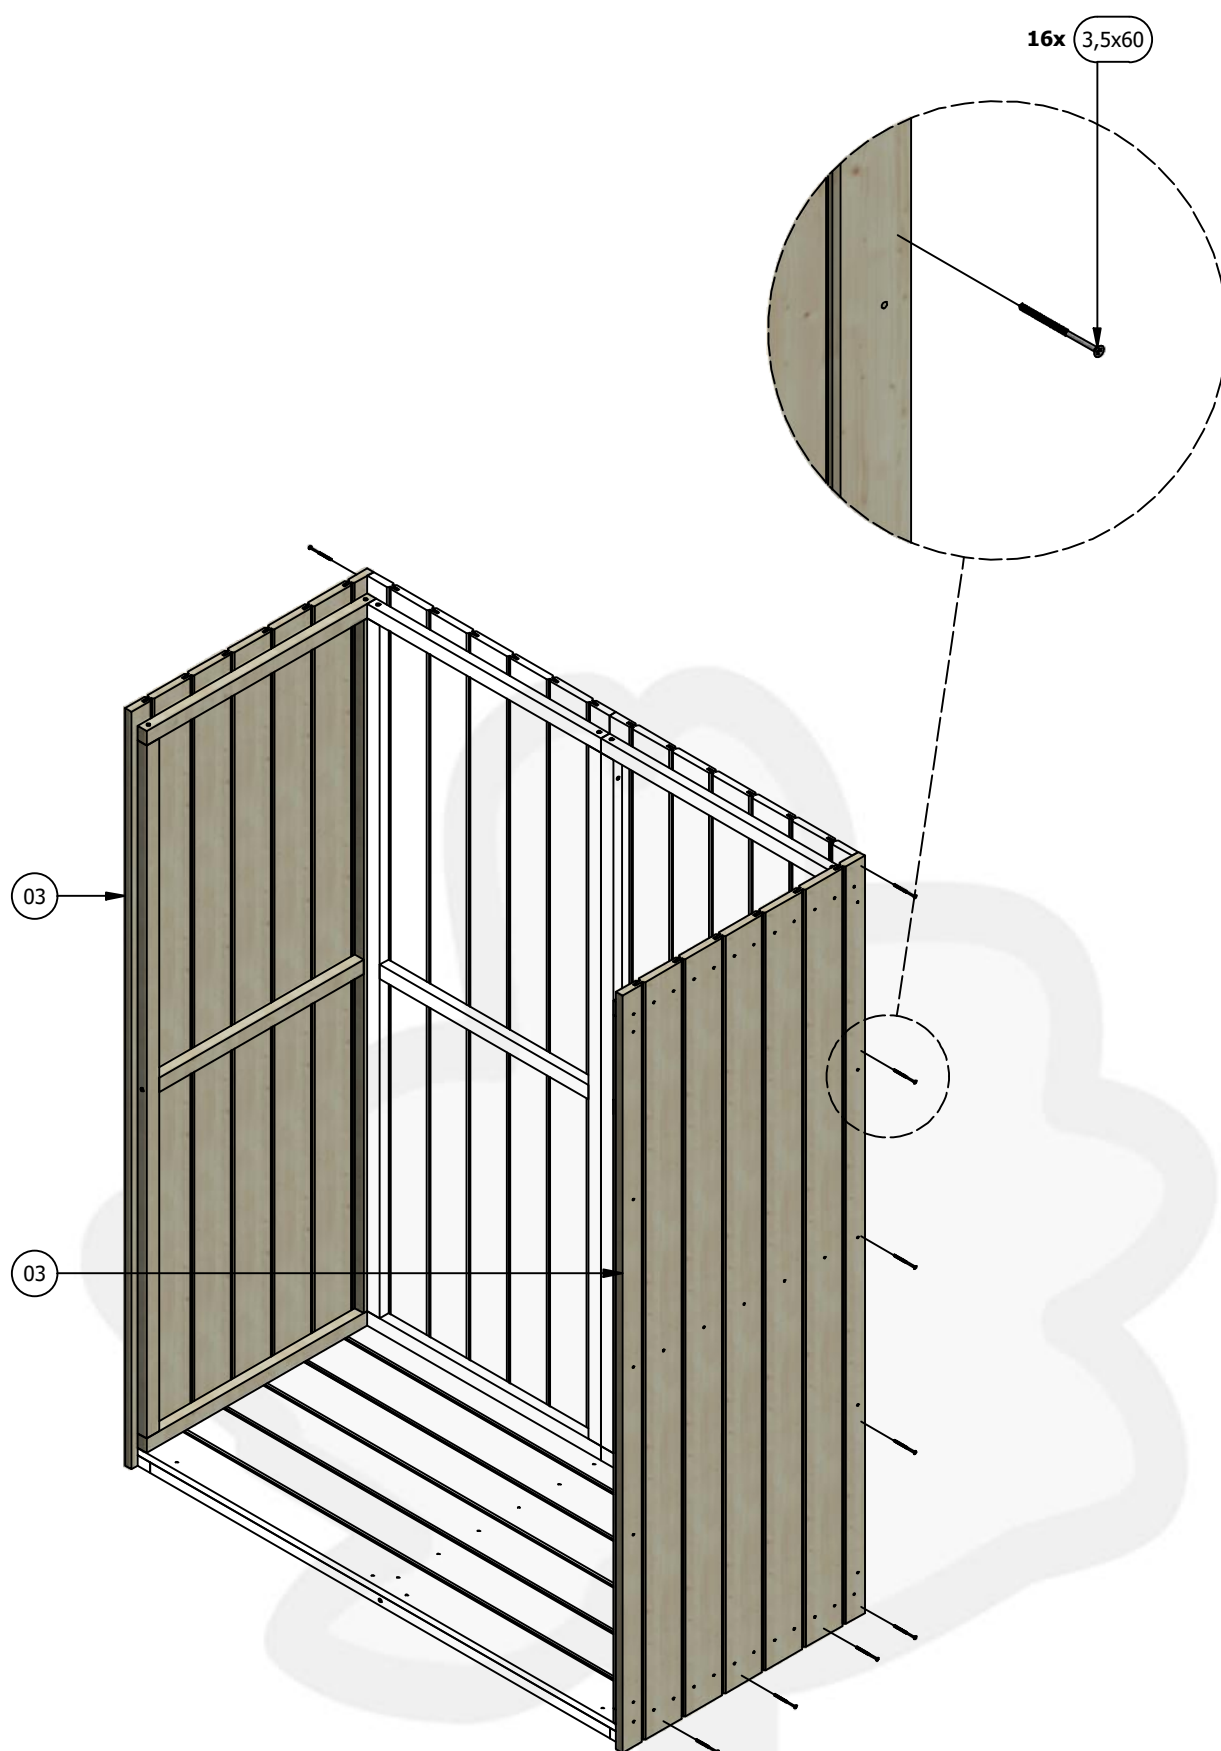


# 4

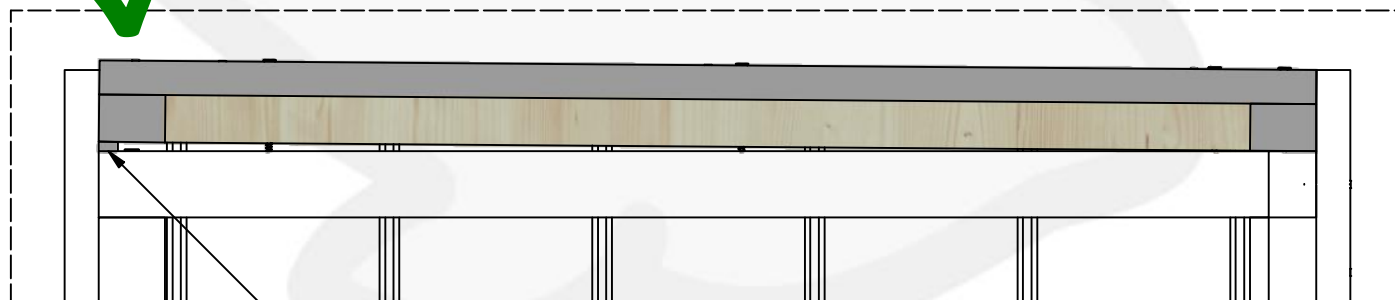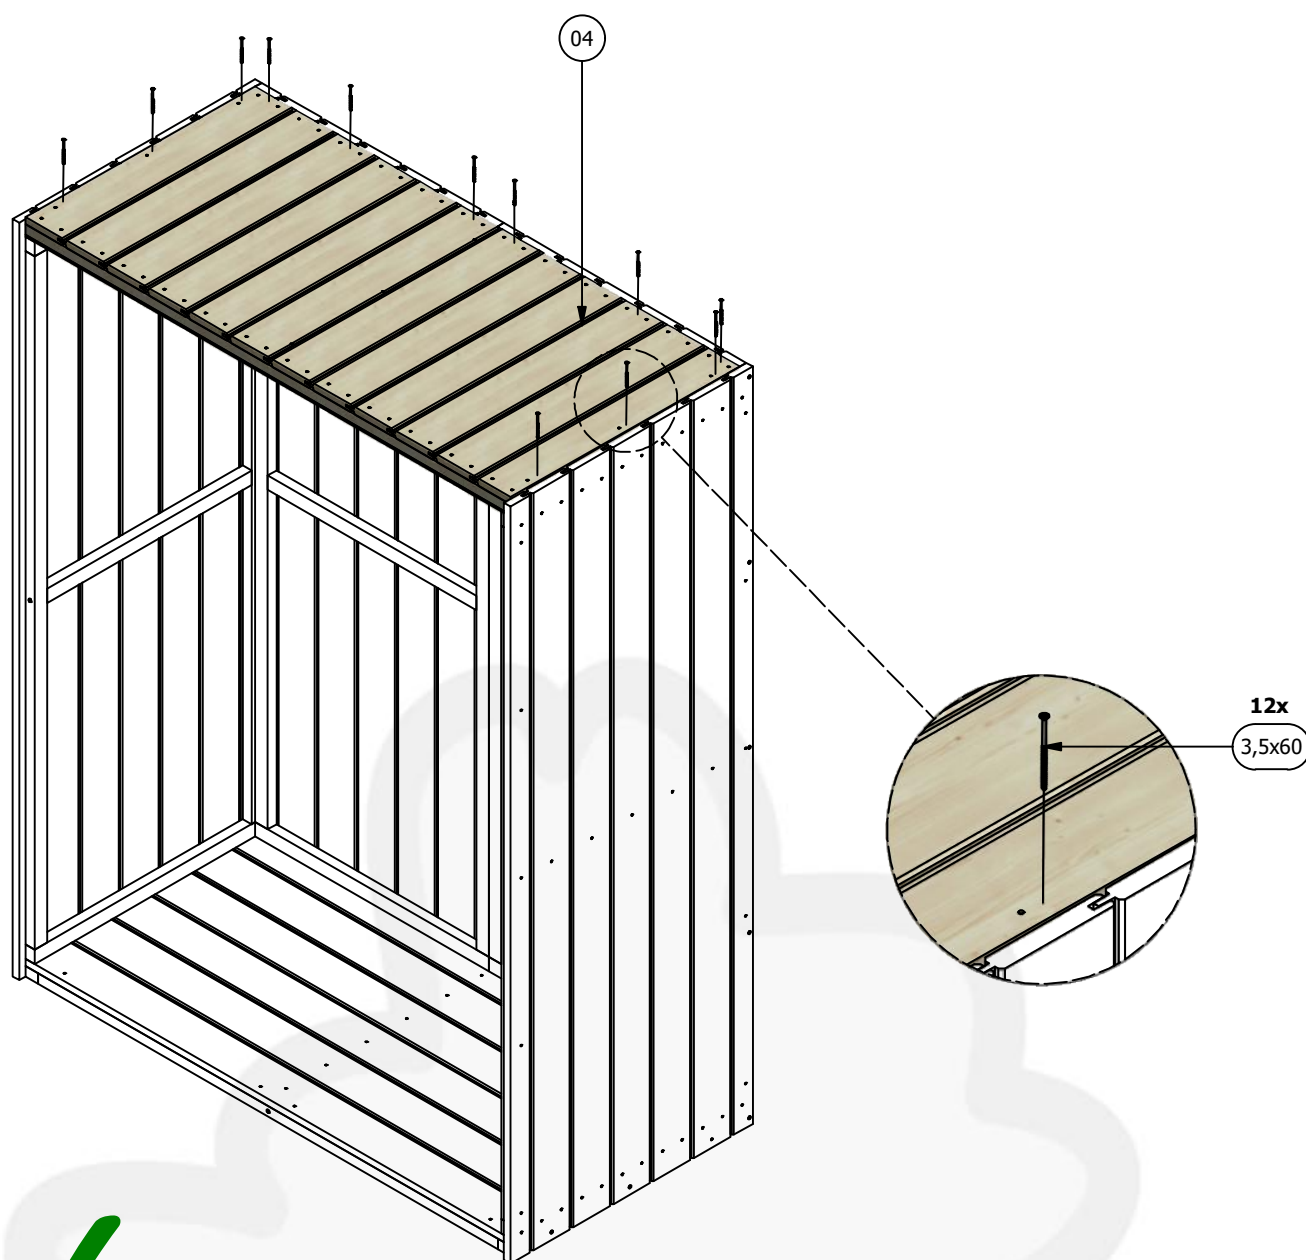

**NL** Latje aan voorzijde kast, zodat dak iets omhoog staat aan de voorzijde.  
**GB** Slat at the front of the cabinet, so that the roof is slightly raised at the front.  
**DE** Latte an der Vorderseite des Schrankes, so dass das Dach vorne leicht angehoben ist.  
**FR** Latte à l'avant du cabinet, de sorte que le toit soit légèrement surélevé à l'avant.

# 5


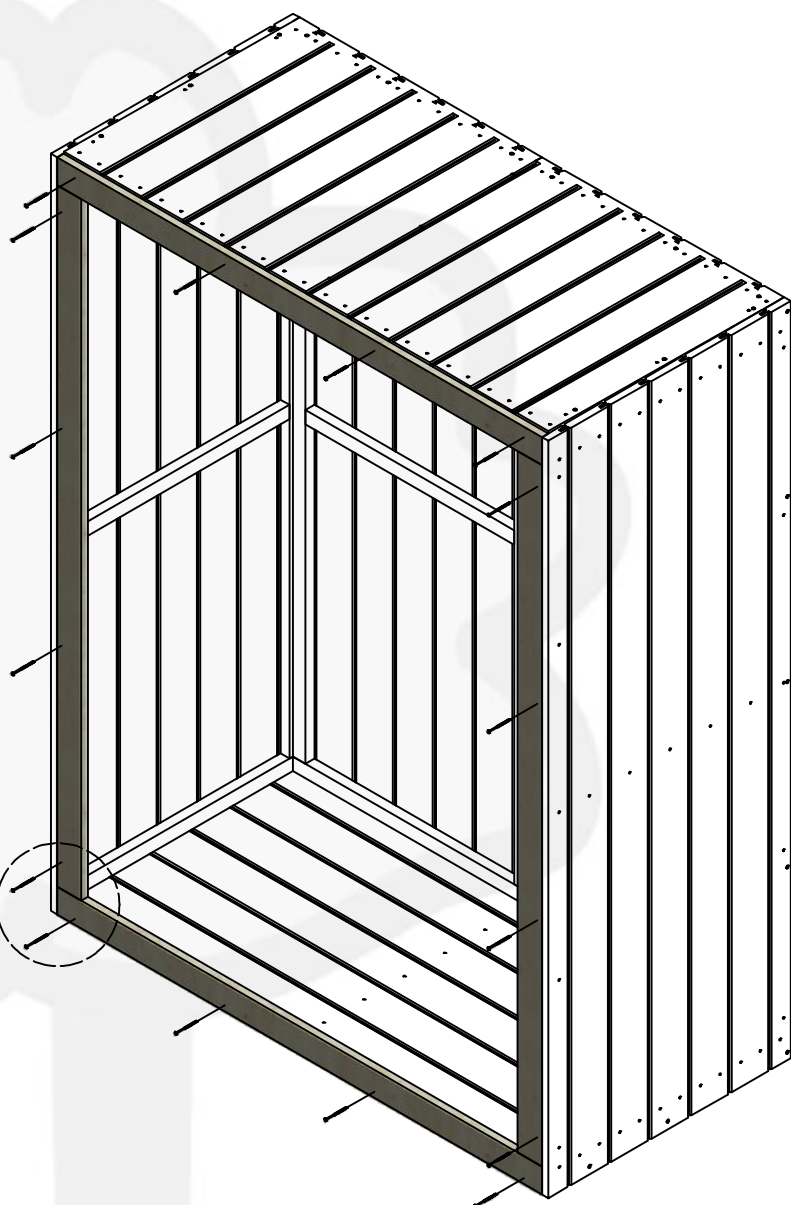
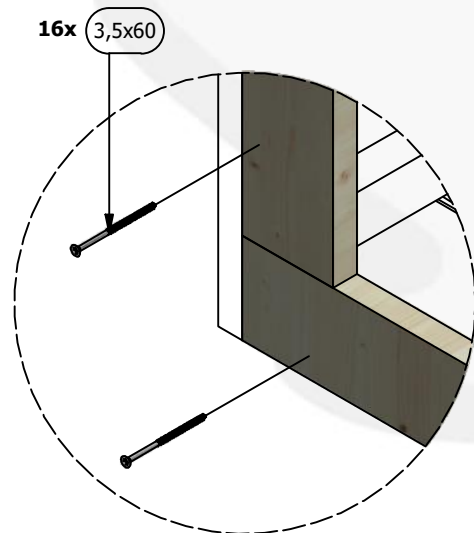
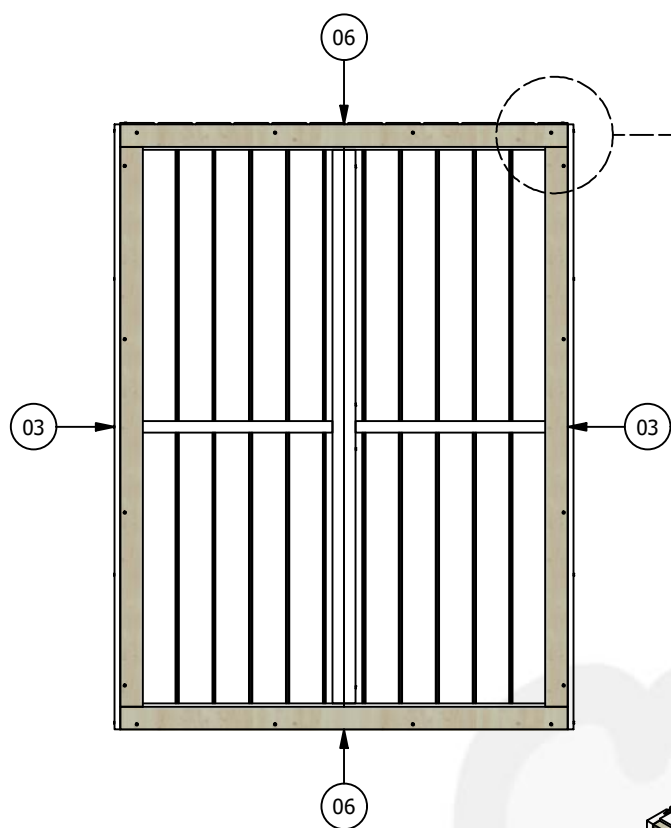




# 6


**NL** Laat onderdeel 07 ca. 1,3 cm uitsteken  
**GB** Let part 07 protrude approx. 1.3 cm  
**DE** Teil 07 ca. 1,3 cm vorstehen lassen  
**FR** Laissez la partie 07 dépasser d'environ 1,3 cm

**NL** Onderdeel 10 op dezelfde hoogte als het dak  
**GB** Part 10 at the same height as the roof  
**DE** Teil 10 auf gleicher Höhe wie das Dach  
**FR** La partie 10 à la même hauteur que le toit

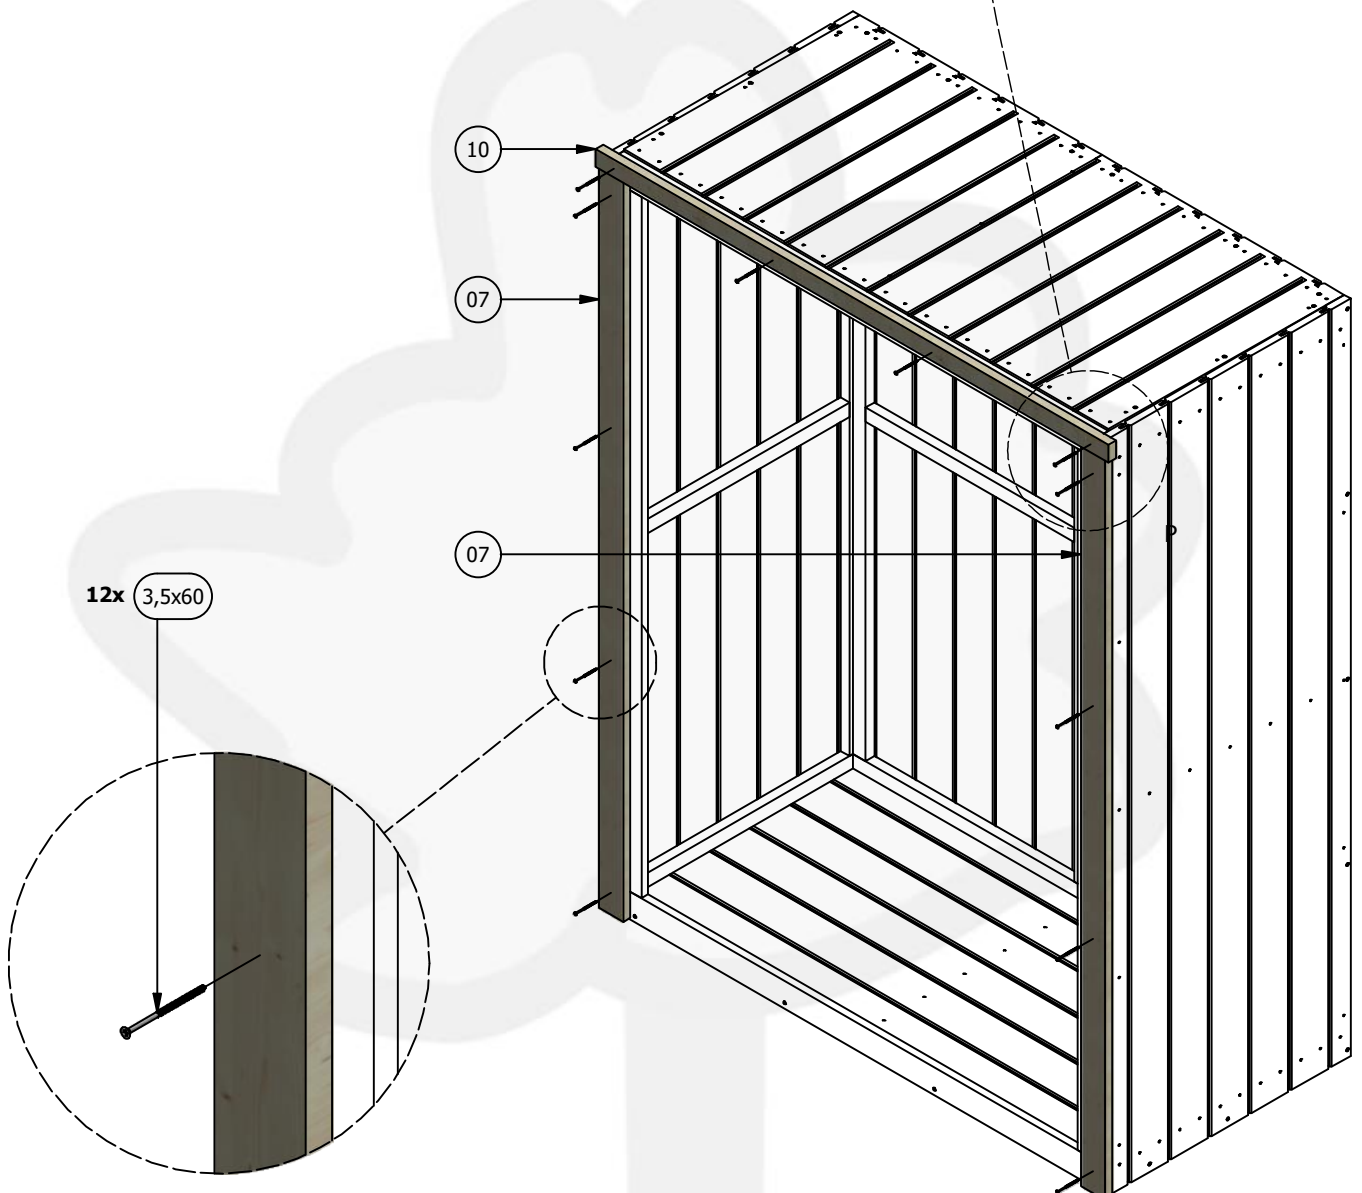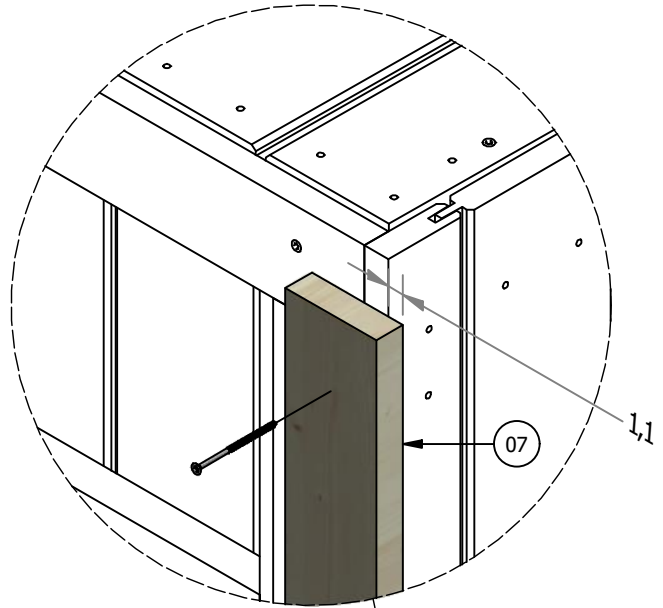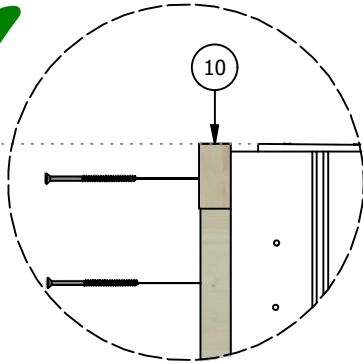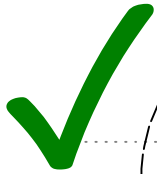



# 7

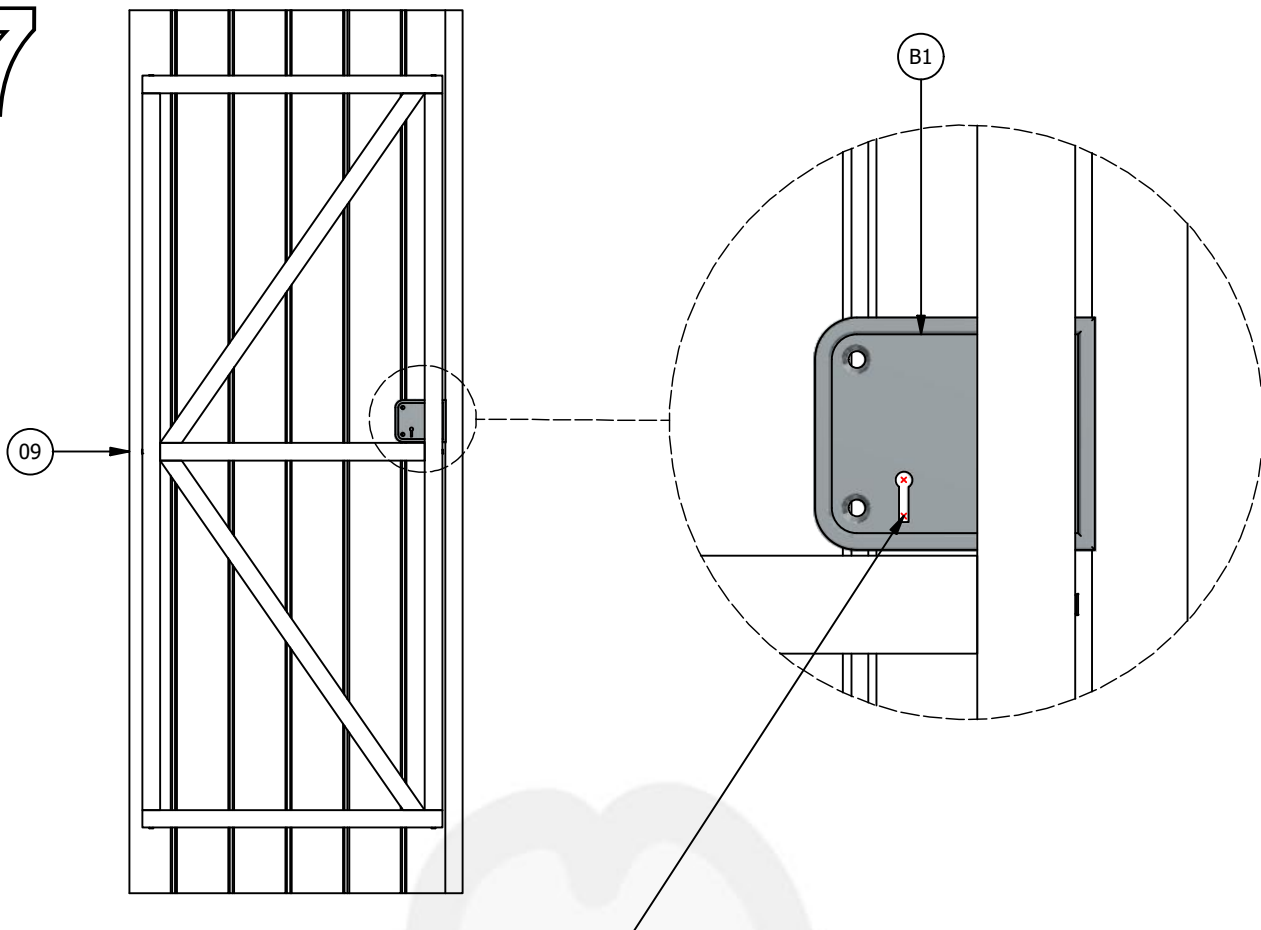


**NL** Plaats het slot, teken het slotgat bovenin en onderin af. Haal het slot er weer uit en boor beide afgetekende locaties recht door met boor Ø10. Haal het hout tussen de gaten weg, met bijv. een beitel.

**GB** Insert the lock, mark the lock hole at the top and bottom. Remove the lock and drill both marked locations straight through with a Ø10 drill. Remove the wood between the holes, e.g. with a chisel.

**DE** Führen Sie die Sperre ein, markieren Sie das Sperrhoen oben und unten. Die Verriegelung entfernen und die beiden markierten Stellen mit einem Ø10-Bohrer gerade durchbohren. Das Holz zwischen den Löchern entfernen, z.B. mit einem Meißel.

**FR** Insérez le cadenas, marquez le trou du cadenas en haut et en bas. Retirez la serrure et percez les deux endroits marqués à travers avec une mèche Ø10. Retirez le bois entre les trous, par exemple avec un ciseau à bois.

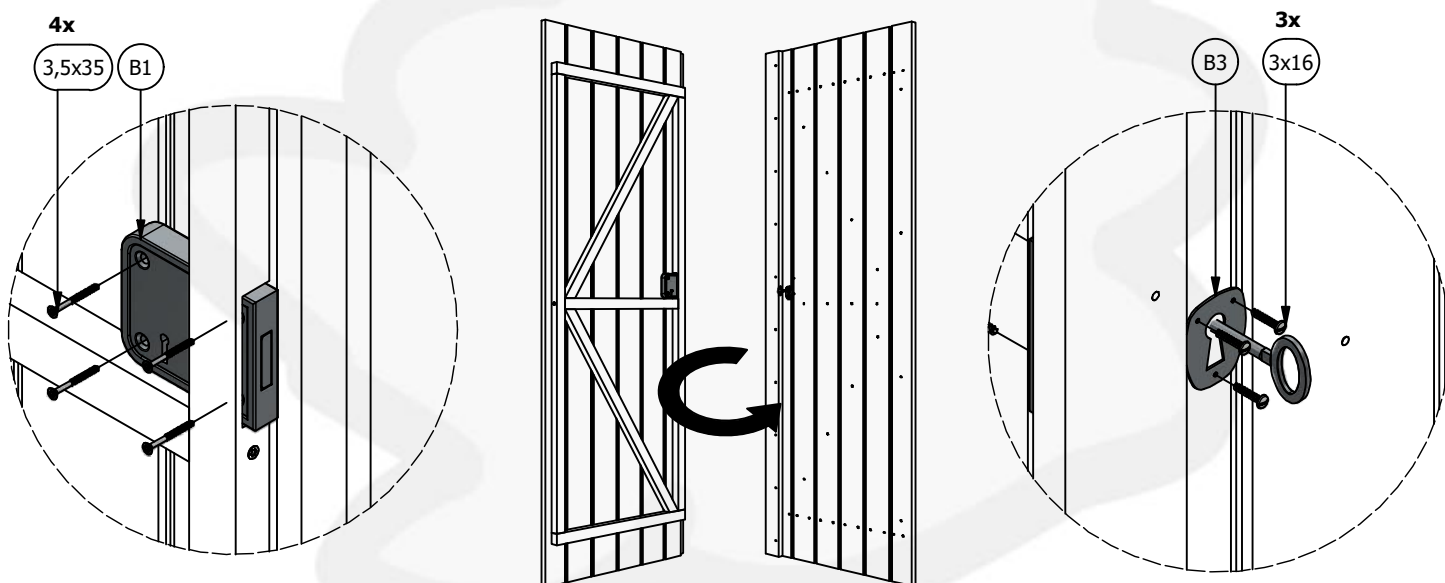


**NL** Tip: plaats de sleutel in het slot om te bepalen waar het afdekplaatje moet komen.

**GB** Tip: place the key in the lock to determine where to place the cover



**DE** Tipp: legen Sie den Schlüssel in das Schloss, um zu bestimmen, wo die Abdeckung angebracht werden soll.

**FR** Conseil : placez la clé dans la serrure pour déterminer où placer la couverture

# 8

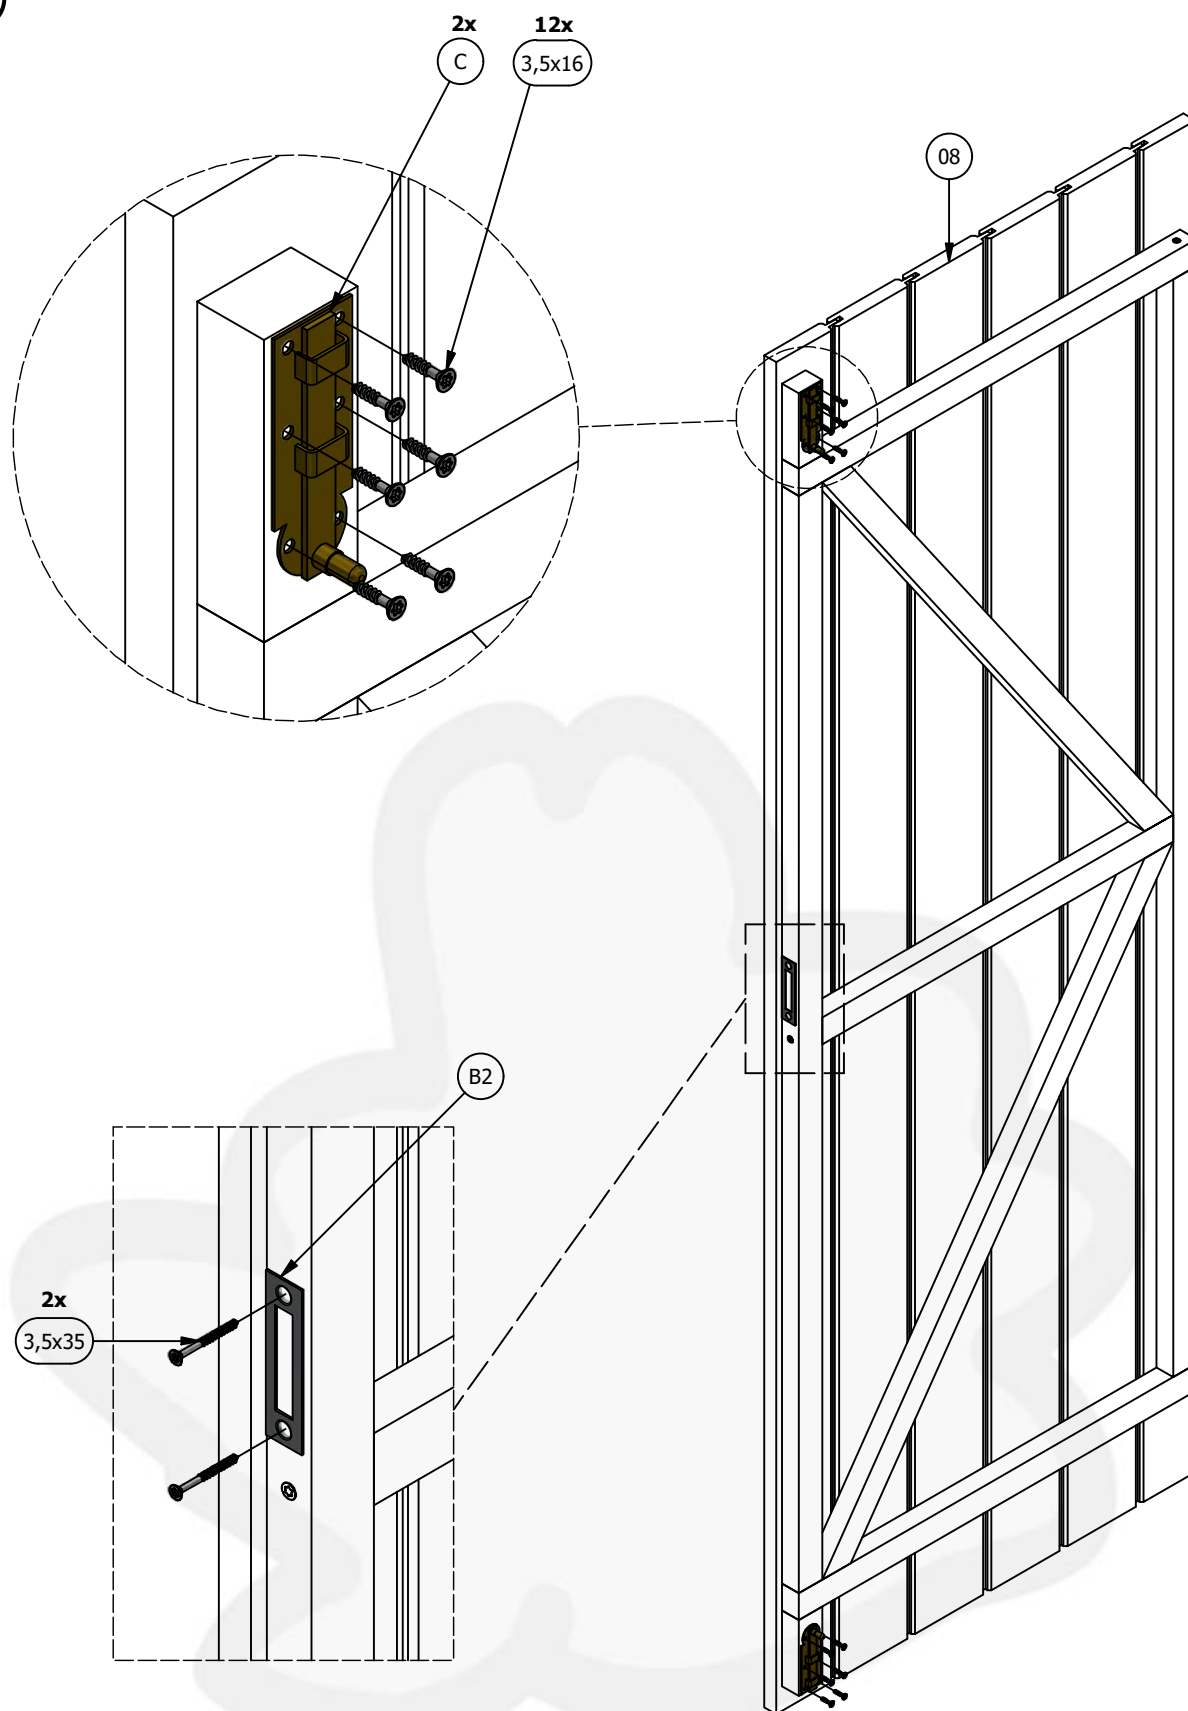

# 9

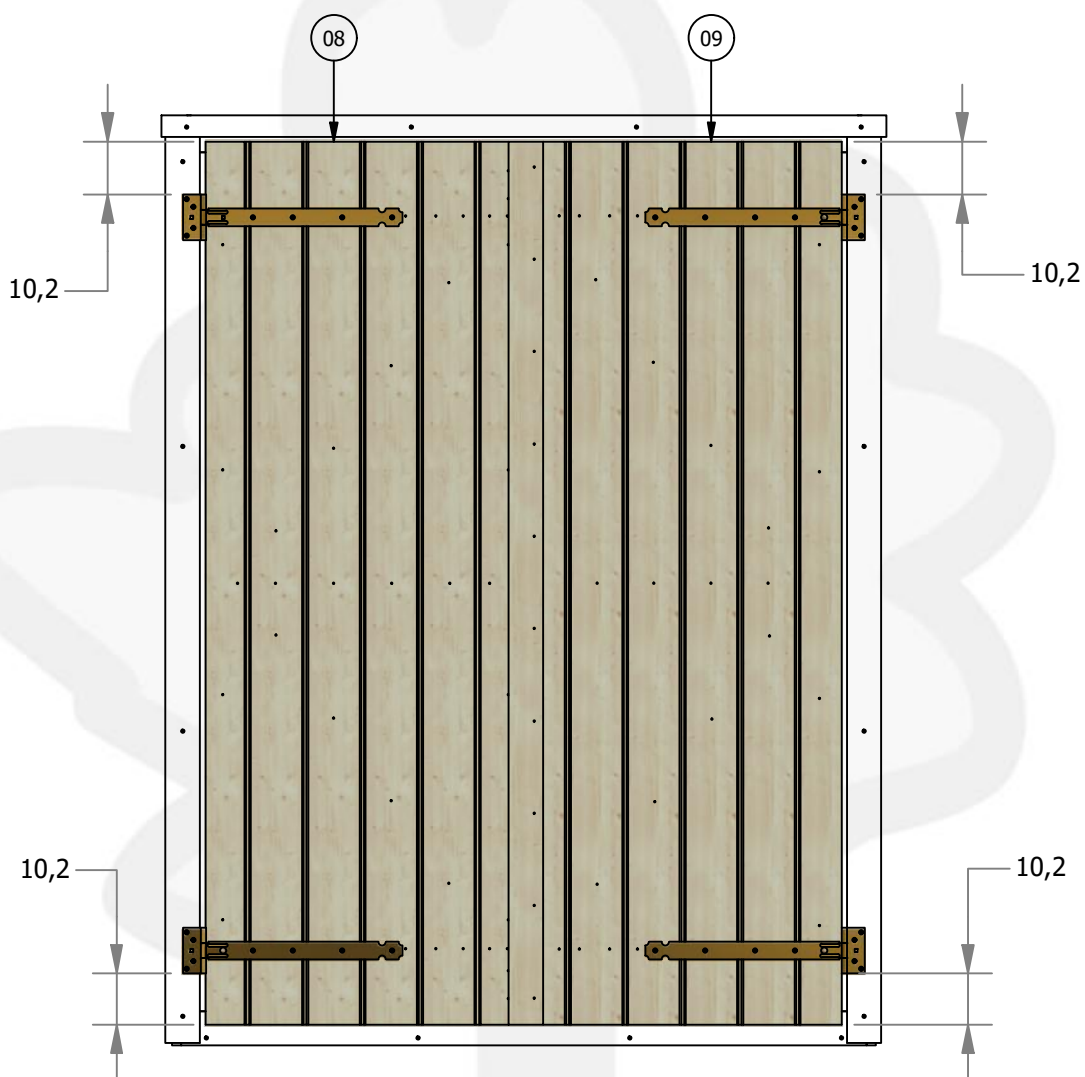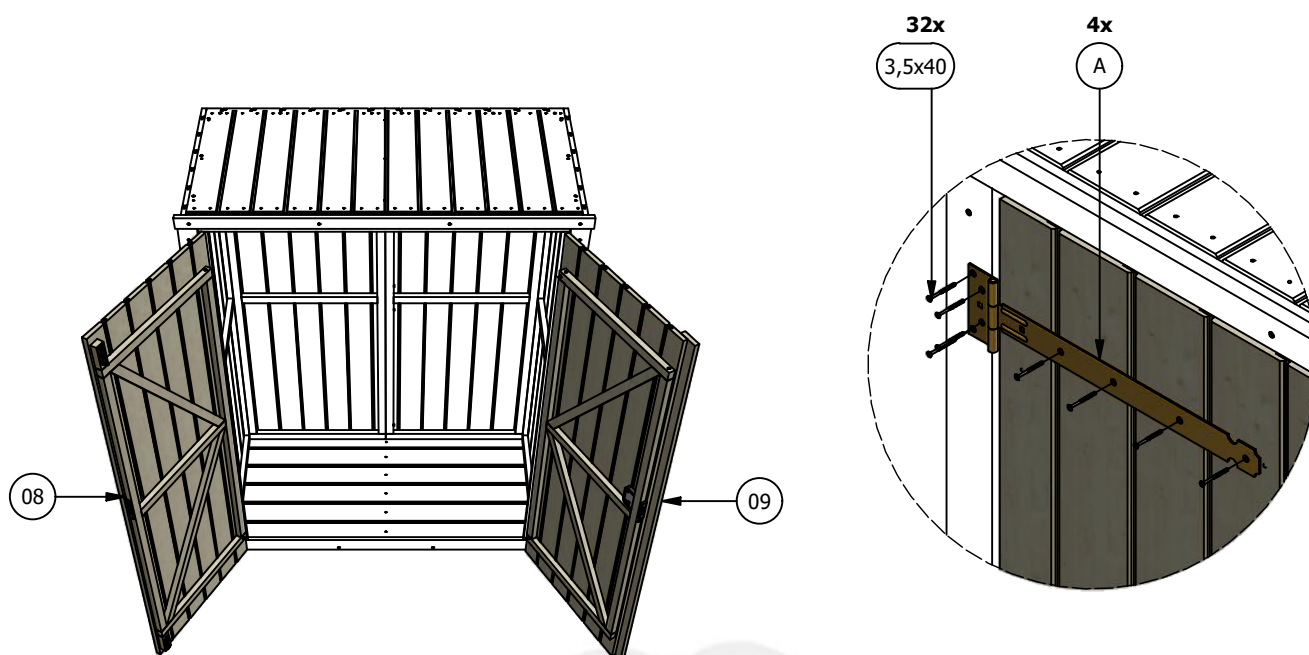

# 10

**4x**





NL: Voorboren  
GB: Pre-drilling  
DE: Vohrbohren  
FR: Préforage




M5x55

M5 ring


M5 moer

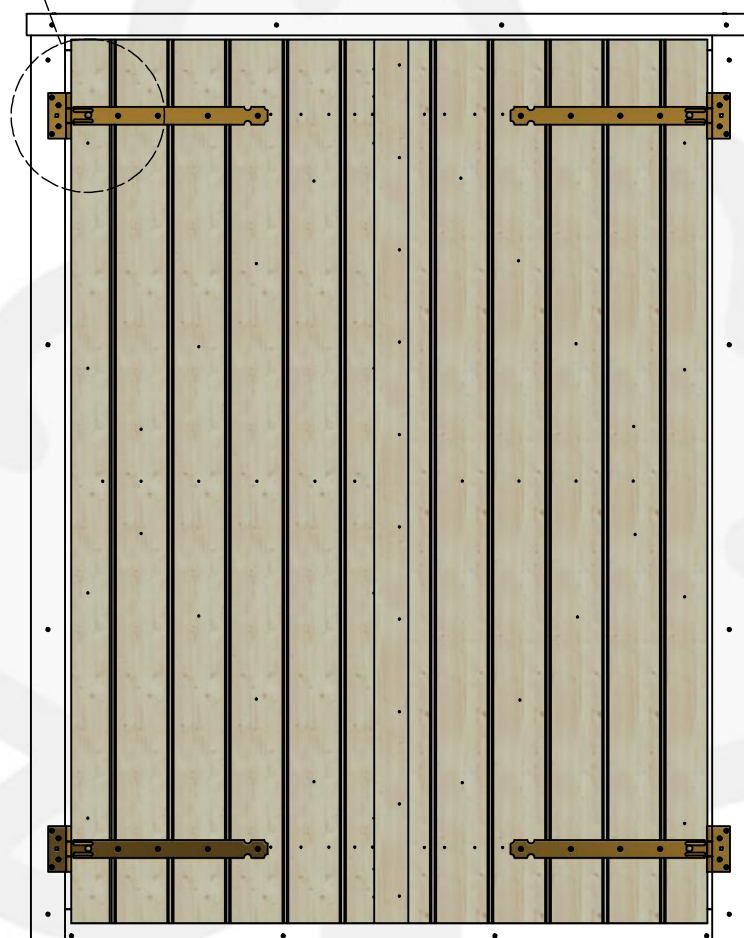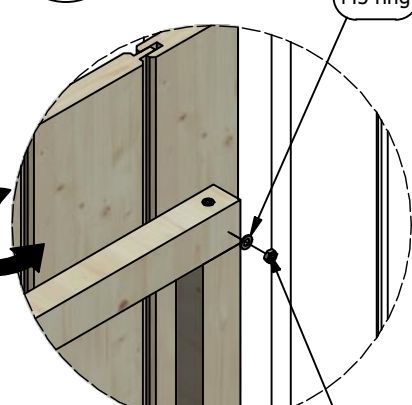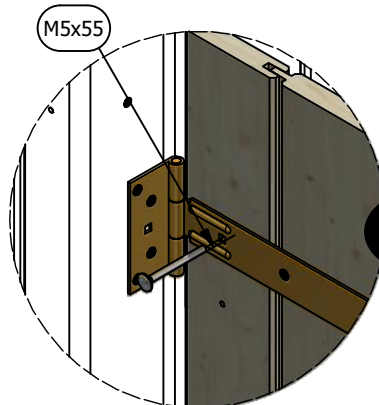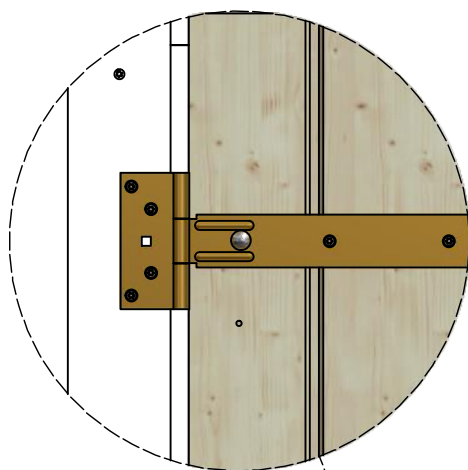

# 11

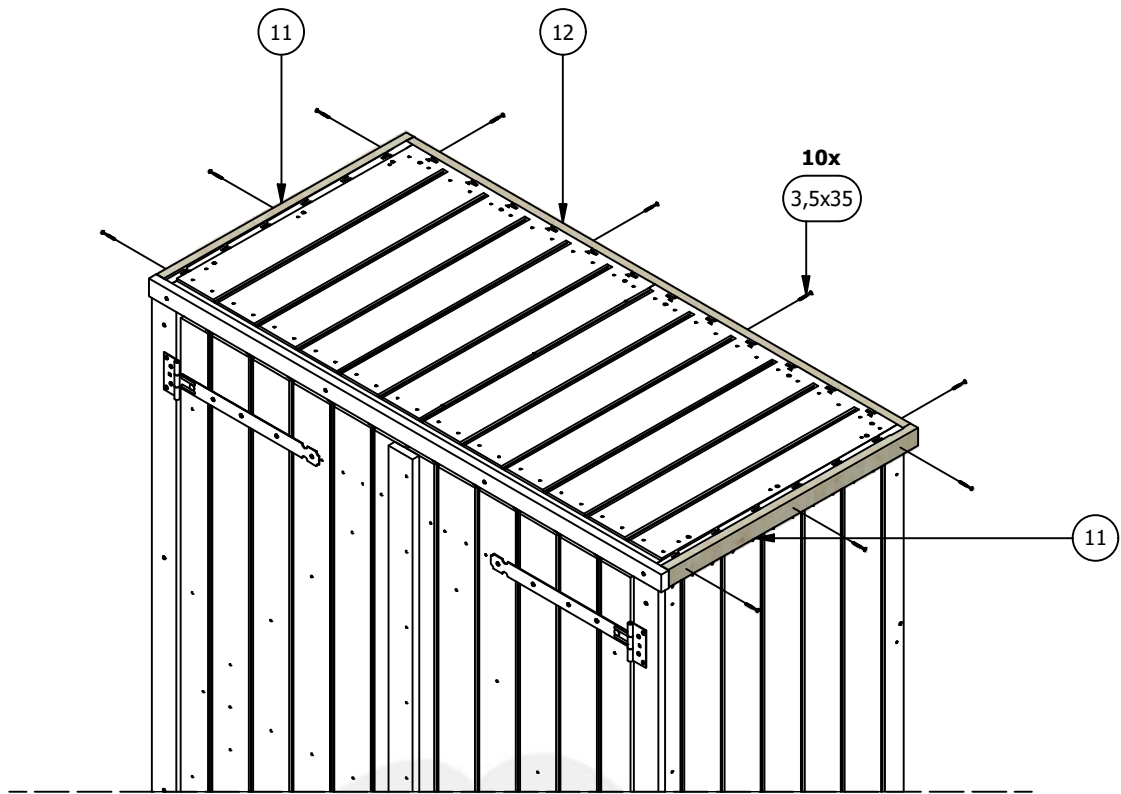

# 12

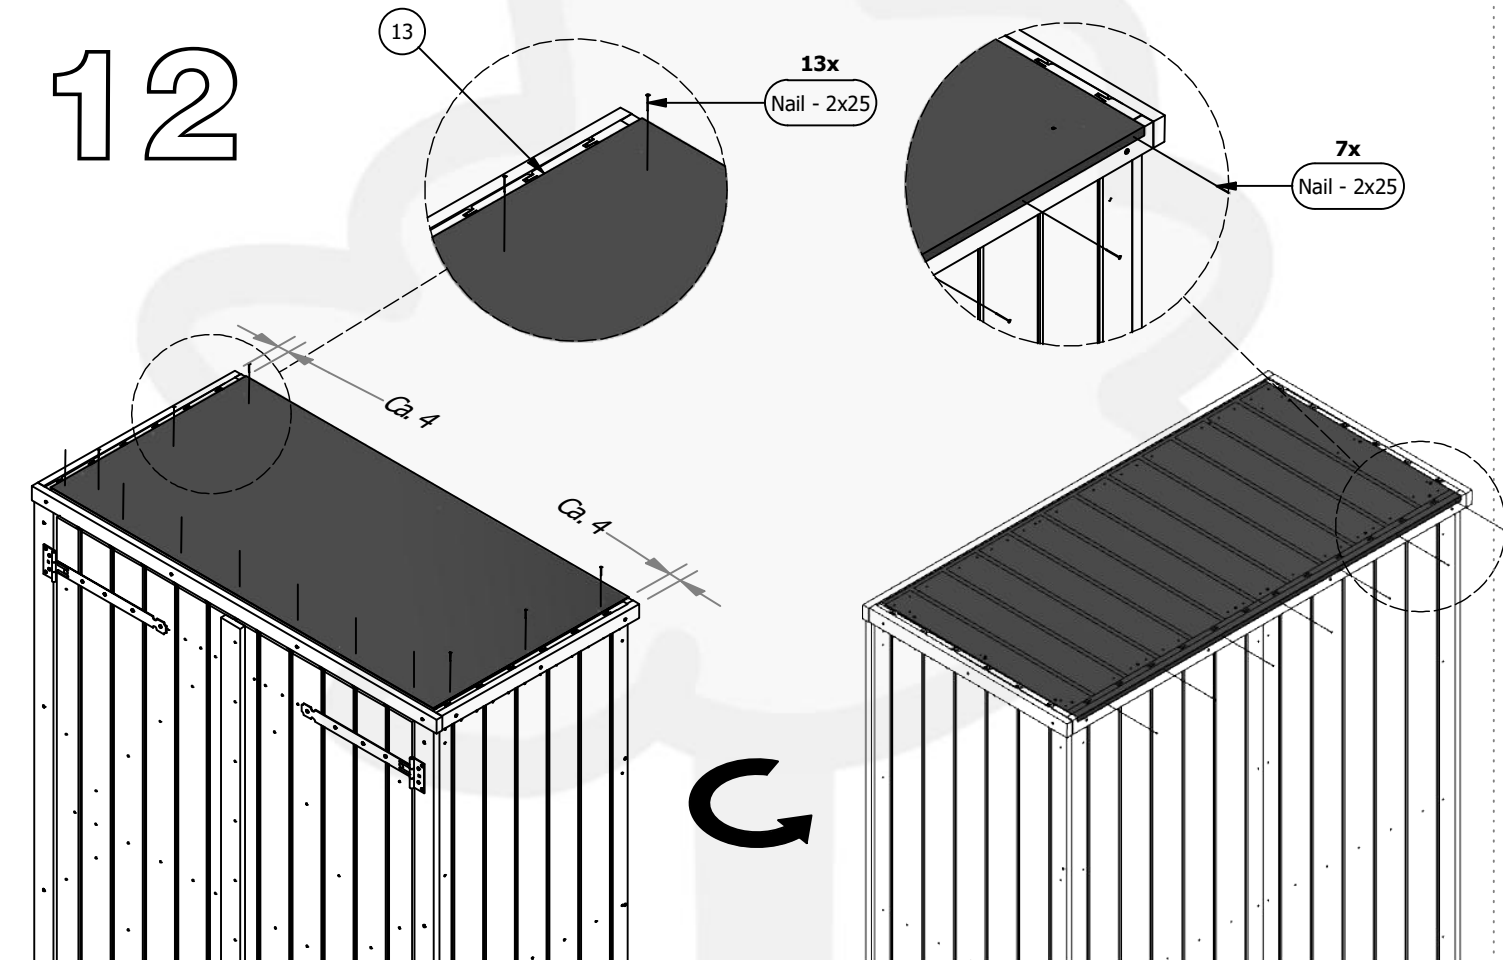

# 13

